


## Description :

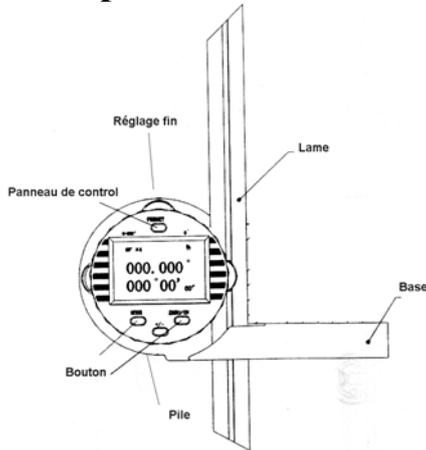

## Important :

Avant d'utiliser l'appareil, le nettoyer avec un chiffon doux. Eviter les chocs. Ne pas démonter l'appareil sous risque de résiliation de la garantie.

## Utilisation

### Boutons

#### Preset

1. Pression courte : mode paramétrage
2. Pression longue : mode réglage valeurs
3. Pour quitter ces modes, presser sur « ZERO », l'afficheur indique les valeurs de réglage.

#### Mode :

Par pression courte, changement entre 0-90°, 0-180°, 0-270°, 0-360°.

La gamme est représentée à l'écran par 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 de cercle.

+/- : Pression courte : changement entre 360°,00',00'' et 000°, 00',00''

**Zéro/On** : Pression courte : mise à zéro dans n'importe quelle position. Mise sous tension.

## Spécificités :

Lecture : 0-360°

Résolution : 30''/0.008°

Précision : +/- 5'

## Mise à 'Zéro '

### Cas 1 :

Pression courte 'ZERO/ON' pour mis sous tension.

Presser 2 fois 'MODE' pour mode réglage, changer en 90°x4.

Pression courte 'Preset' pour mode réglage, mettre affichage à '0'.

Positionner l'équerre en la lame et la base et presser 'Zéro/on' pour obtenir 0°

### Cas 2 :

Pression courte 'ZERO/ON' pour mis sous tension.

Presser le bouton 'MODE' pour mode réglage et changer en 180°x2.

Pression courte 'Preset' pour mode réglage, mettre affichage à '0'.

Positionner l'équerre en la lame et la base et presser 'Zéro/on' pour obtenir 90°

### Cas 3:

Pression courte 'ZERO/ON' pour mis sous tension en mode 360°.

Presser le bouton 'MODE' pour mode réglage et changer en 270°.

Pression courte 'Preset' pour mode réglage, mettre affichage à 0'.

Positionner l'équerre en la lame et la base et presser 'Zéro/on' pour obtenir 270°